



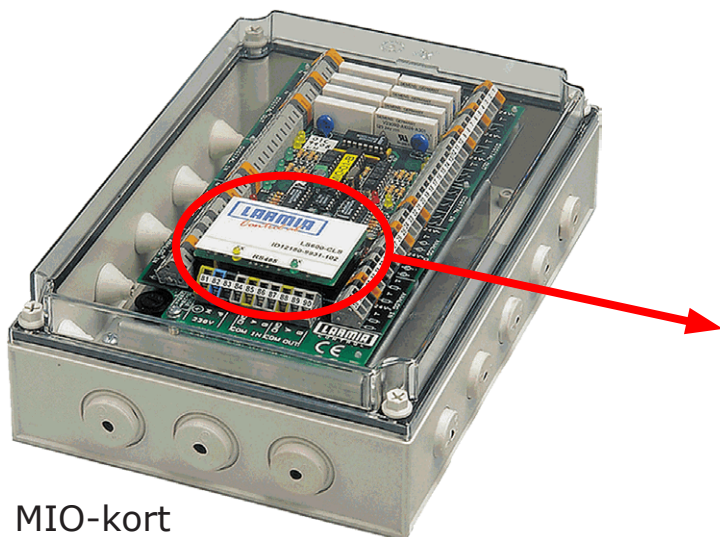

MIO-kort

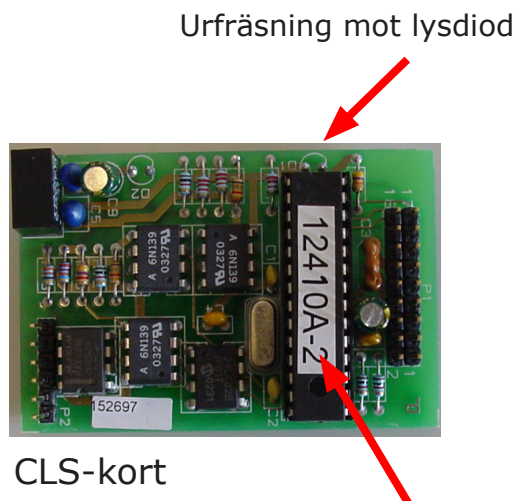

CLS-kort

IC-krets med styrprogram

- Bryt matningsspänning till LS600.
- Ta bort CLS-kortet från MIO-kortet, utföres genom att detta lyftes rakt upp.
- Lätta på IC-krets med styrprogram från IC-socket, utföres till fördel med en liten skruvmejsel.
- Ersätt med ny IC-krets, var noga med att vända den rätt, urfräsningen i krets skall vara vänd mot lysdiod (lysdiod finns på kortets andra sida) .
- Sätt tillbaka CLS-kort på MIO-kort.
- Spänningssätt LS600.